


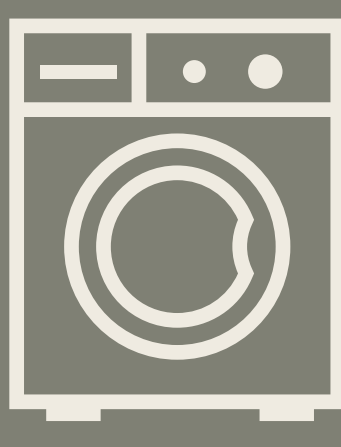

User Manual Washer-dryer

Manual de Uso Lavasecadora

EN

The washer-dryer inside the apartment has the functionality to wash, dry, or wash and dry in a single program.

Maximum capacity:

- 8 kg for washing only
- 5 kg for combined wash + dry mode

Instructions for use:

1. Turn on the machine and select the desired program from the touch control panel.
2. You can choose wash-only, dry-only, or combined (automatic wash + dry) programs.
3. Add detergent and fabric softener to the appropriate compartments in the drawer.
4. Use the delay start function if you want to postpone the cycle by up to 24 hours.
5. Adjust temperature, spin speed, or options like “quick wash / soil level” based on the load.
6. Press Start / Pause to begin the cycle. The door will lock during operation.

Usage recommendations:

- Do not overload: leave enough space for clothes to move freely.
- Remove objects from pockets and close zippers to avoid damaging the drum or garments.
- Clean the detergent drawer every 1-2 months: detergent or softener residue may build up.
- After use, leave the door open for a couple of hours to prevent odors and excessive moisture.

| PROGRAMME     |                                 | kg (MAX.) *<br>(see control panel) |        |        |        | °C<br>(MAX.) | 1)<br>2<br>1 |   |     |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|---|-----|
|               |                                 | 6-4 kg                             | 7-5 kg | 8-5 kg | 9-5 kg |              | 2            |   | 1   |
|               | SHIRTS 2) 4)                    | 3                                  | 3,5    | 4      | 4,5    | 30°          | ●            | ● | (●) |
|               | COTTONS 2) 4)                   | 6                                  | 7      | 8      | 9      | 90°          | ●            | ● | (●) |
| ECO 40-60     | ECO 40-60 2) 4)                 | 6                                  | 7      | 8      | 9      | 60°          | ●            | ● |     |
| ECO 40-60 + 2 | WASH AND DRY 2) 4)              | 4                                  | 5      | 5      | 5      | -            | ●            | ● |     |
|               | WOOL/HAND WASH                  | 1                                  | 1      | 2      | 2      | 30°          | ●            | ● |     |
|               | SYNTHETICS 2) 4)                | 3                                  | 3,5    | 4      | 4,5    | 60°          | ●            | ● | (●) |
|               | RINSE                           | -                                  | -      | -      | -      | -            |              | ● |     |
|               | DRAIN + SPIN                    | -                                  | -      | -      | -      | -            |              |   |     |
|               | DRYING<br>LOW HEAT<br>HIGH HEAT | 1                                  | 1      | 1      | 1      | -            |              |   |     |
|               |                                 | 3                                  | 3,5    | 4      | 4,5    | -            |              |   |     |
|               |                                 | 4                                  | 5      | 5      | 5      | -            |              |   |     |
|               | DELICATE 59'                    | 2                                  | 2,5    | 2,5    | 2,5    | 40°          | ●            | ● |     |
|               | RAPID 3) 30' 44'                | 1                                  | 1      | 1,5    | 1,5    | 30°          | ●            | ● |     |
|               |                                 | 2                                  | 2,5    | 2,5    | 2,5    | 30°          | ●            | ● |     |
|               |                                 | 3                                  | 3,5    | 3,5    | 3,5    | 40°          | ●            | ● |     |
|               | MIXED & COLOURED 59' 4)         | 6                                  | 7      | 8      | 9      | 40°          | ●            | ● |     |
|               | PERFECT COTTON 59' 4)           | 3                                  | 3,5    | 4      | 4,5    | 40°          | ●            | ● |     |
|               | SPECIAL 49' 4)                  | 6                                  | 7      | 8      | 9      | 40°          | ●            | ● |     |

View the complete user manual here

ESP

La lavasecadora dentro del apartamento tiene la función de lavar, secar o bien lavar y secar en un mismo programa.

Capacidad máxima:

- 8 kg para solo lavado
- 5 kg si vas a usar modo lavado + secado

Instrucciones de uso

- Enciende la máquina y selecciona el programa deseado desde el panel de control táctil.
- Puedes elegir programas solo de lavado, solo secado, o combinados (lavado + secado automático).
- Coloca detergente y suavizante en los compartimentos adecuados del cajón.
- Utiliza la función inicio diferido (delay start) si quieres retrasar el inicio hasta 24 horas.
- Ajusta temperatura, velocidad de centrifugado u opciones como “rápido / nivel de suciedad” según la carga.
- Presiona Start / Pausa para comenzar el ciclo. La puerta se bloqueará durante el funcionamiento.

Recomendaciones de uso:

- No sobrecargues: deja espacio para que la ropa se mueva libremente.
- Retira objetos de los bolsillos y cremalleras que puedan dañar el tambor o la ropa.
- Limpia el cajón de detergente cada 1 2 meses: residuos de detergente o suavizante pueden acumularse.
- Una vez terminado el uso, deja la puerta abierta un par de horas para evitar malos olores y humedad excesiva.

| PROGRAMA      |                             | kg (MAX.) *<br>(ver panel de control) |        |        |        | °C<br>(MAX.) | 1)<br>2<br>1 |   |     |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|---|-----|
|               |                             | 6-4 kg                                | 7-5 kg | 8-5 kg | 9-5 kg |              | 2            |   | 1   |
|               | CAMISAS 2) 4)               | 3                                     | 3,5    | 4      | 4,5    | 30°          | ●            | ● | (●) |
|               | ALGODÓN 2) 4)               | 6                                     | 7      | 8      | 9      | 90°          | ●            | ● | (●) |
| ECO 40-60     | ECO 40-60 2) 4)             | 6                                     | 7      | 8      | 9      | 60°          | ●            | ● |     |
| ECO 40-60 + 2 | LAVADO Y SECADO 2) 4)       | 4                                     | 5      | 5      | 5      | -            | ●            | ● |     |
|               | LANA/A MANO                 | 1                                     | 1      | 2      | 2      | 30°          | ●            | ● |     |
|               | SINTÉTICOS 2) 4)            | 3                                     | 3,5    | 4      | 4,5    | 60°          | ●            | ● | (●) |
|               | ACLARADOS                   | -                                     | -      | -      | -      | -            |              | ● |     |
|               | DESAGÜE + CENTRIFUGADO      | -                                     | -      | -      | -      | -            |              |   |     |
|               | SECADO<br>MIXTOS<br>ALGODÓN | 1                                     | 1      | 1      | 1      | -            |              |   |     |
|               |                             | 3                                     | 3,5    | 4      | 4,5    | -            |              |   |     |
|               |                             | 4                                     | 5      | 5      | 5      | -            |              |   |     |
|               | DELICADOS 59'               | 2                                     | 2,5    | 2,5    | 2,5    | 40°          | ●            | ● |     |
|               | RÁPIDOS 3) 30' 44'          | 1                                     | 1      | 1,5    | 1,5    | 30°          | ●            | ● |     |
|               |                             | 2                                     | 2,5    | 2,5    | 2,5    | 30°          | ●            | ● |     |
|               |                             | 3                                     | 3,5    | 3,5    | 3,5    | 40°          | ●            | ● |     |
|               | COLOR Y MIXTOS 59' 4)       | 6                                     | 7      | 8      | 9      | 40°          | ●            | ● |     |
|               | ALGODÓN PERFECTO 59' 4)     | 3                                     | 3,5    | 4      | 4,5    | 40°          | ●            | ● |     |
|               | ESPECIAL 49' 4)             | 6                                     | 7      | 8      | 9      | 40°          | ●            | ● |     |

Consulta aquí el manual completo aquí